


LOFT

BILAGA

MONTERINGSANVISNING

Här hittar du allt du behöver veta kring din loftmontering. Lycka till!

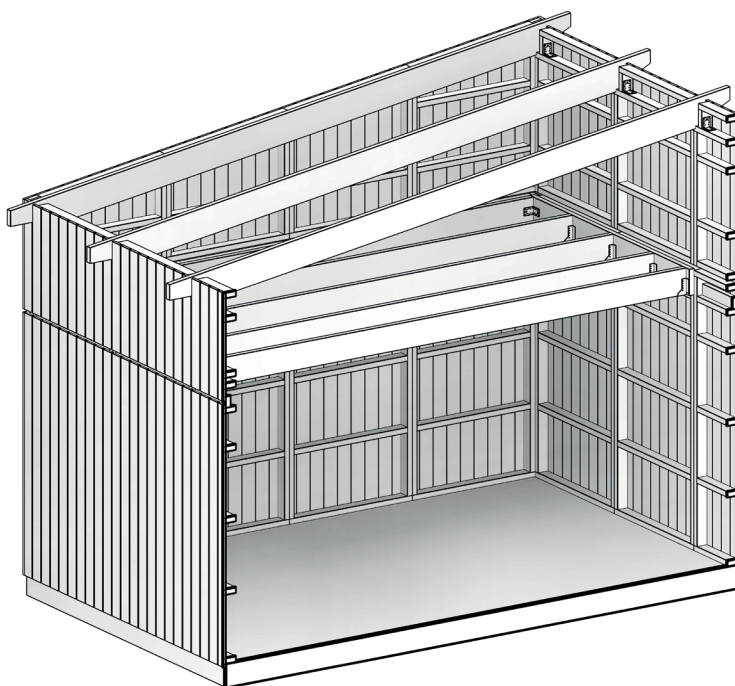

*Exempel på konfiguration

Kontakta oss

I små och stora projekt brukar det alltid dyka upp frågor. Oavsett vilka frågor du har så finns vi här för att hjälpa dig.

Kundservice:
042-210 100
kontakt@skanskabyggvaror.se

Skånska Byggvaror®

EN DEL AV **BYGGMAX**

INNEHÅLL

01. FÖRBEREDELSE	- FÖRE MONTERING - LOFTETS PLACERING
02. MONTERING	2.1 BÄRLINOR 2.3 BYGGBESLAG 2.2 FÖRSTA LOFTBJÄLKEN 2.4 LOFTBJÄLKAR
03. GOLV	3.1 GOLVSPÅN 3.2 EGET GOLV
04. SKRUVANVISNING	- SKISS - PRINCIPDETALJ
05. SKISS PÅ BJÄKLÄG	

1.1

FÖRBEREDELSE


Före montering

- Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montering påbörjas.
- Vi rekommenderar att vara minst två personer vid montering och att arbetshandskar används för att undvika stickor.
- Vi rekommenderar att du monterar loftet efter att väggar och tak är på plats.
- Svåråtkomliga delar rekommenderas att behandlas före montering.
- Vi rekommenderar att behandla synliga kvistar med kvistlack för att minska risken för genomslag.

Loftets placering

Loftet rekommenderas att placeras på höjd 2145 mm från grund till underkant loftbjälke/bärlina.

Detta för optimal höjd både för över- och undervåning.

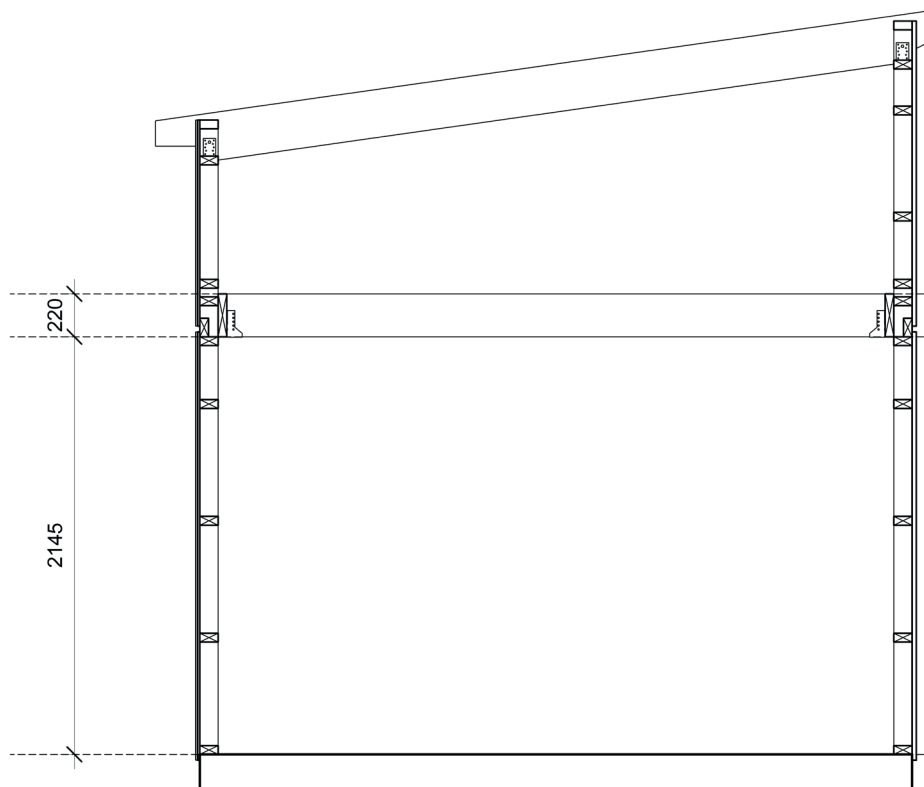


1.1


FÖRBEREDELSE

Loftets placering

Om du kommer montera en garageport **utan motor** under loftet skall loftet placeras minst på höjd 2210 mm från grund till underkant loftbjälke. Detta för optimal passning av garageportens mekanism på höjden.

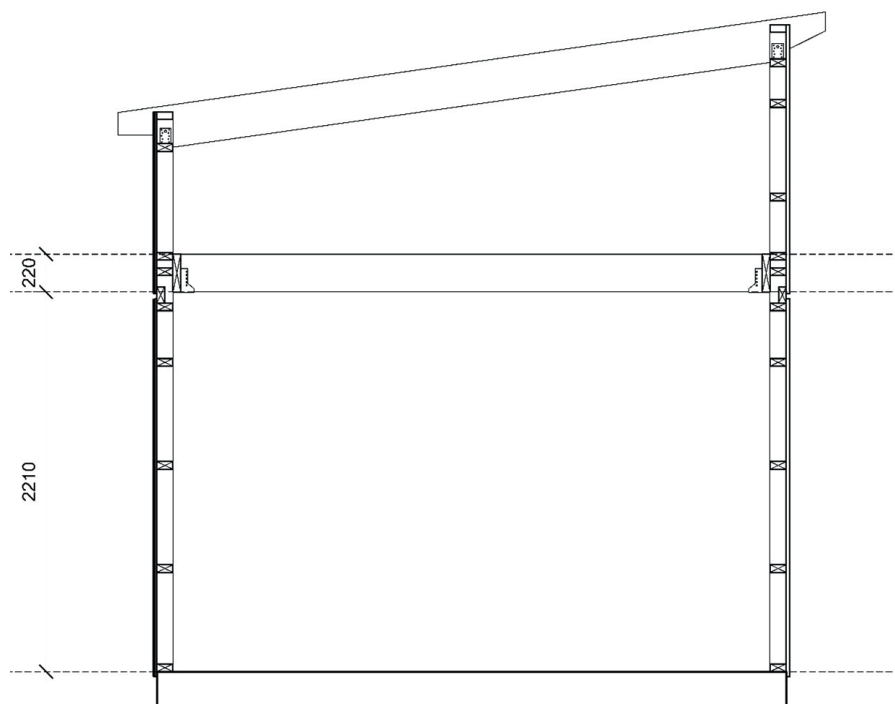


Om du kommer montera en garageport **med motor** under loftet skall loftet placeras minst på höjd 2260 mm från grund till underkant loftbjälke. Detta för optimal passning av garageportens och motorns mekanism på höjden.

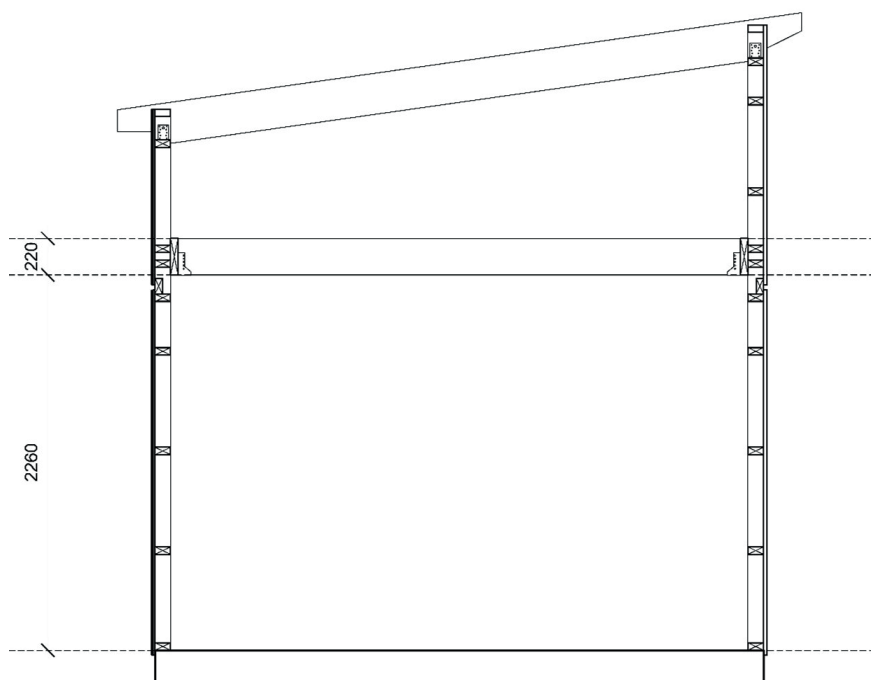


1.2 LOFTARTIKLAR

Loftbjälke

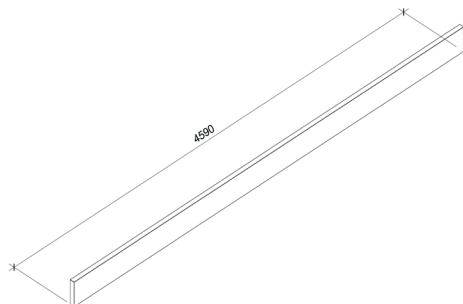


4 moduler

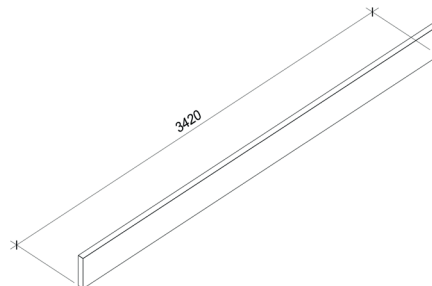


3 moduler

Bärlina

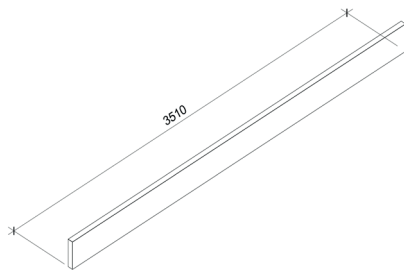


3 moduler

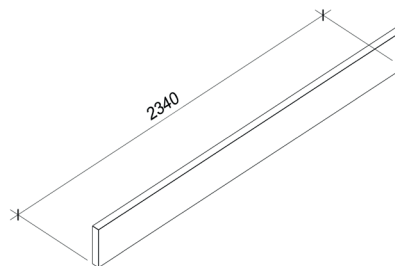


2 moduler


Byggbeslag

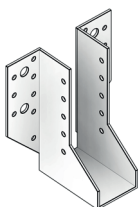

Balksko

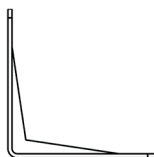

Vinkeljörn MF90

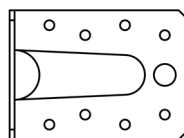

Träskruv, 6,0x100



Spånskiveskruv,
4,2x57



Ankarskruv, 4,8x40

Tillval golv




Golvspån

2.1 BÄRLINOR


Börja med att montera fast bärlinan på ena långsidan. Skruva med 6x100 träskruv enligt skruvanvisning längst bak i detta häfte.

Har du 4 eller fler moduler på längden behöver du skarva med fler bärlinor på respektive långsida.

Se exempel på ritning längre bak i häftet

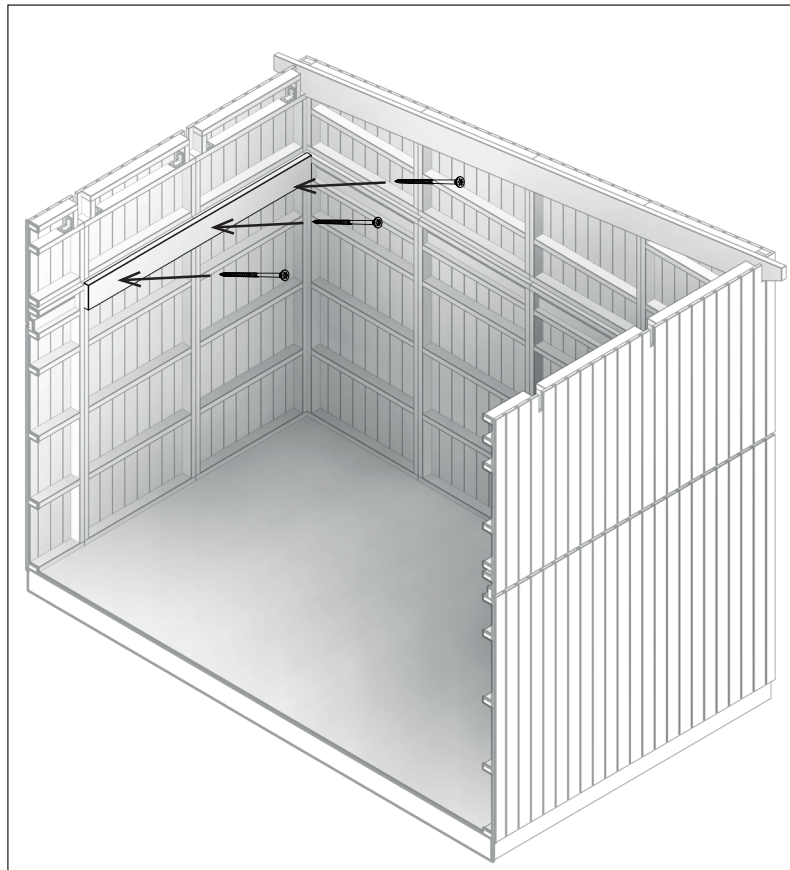


Upprepa steget på den andra långsidan för att montera klart bärlinorna.

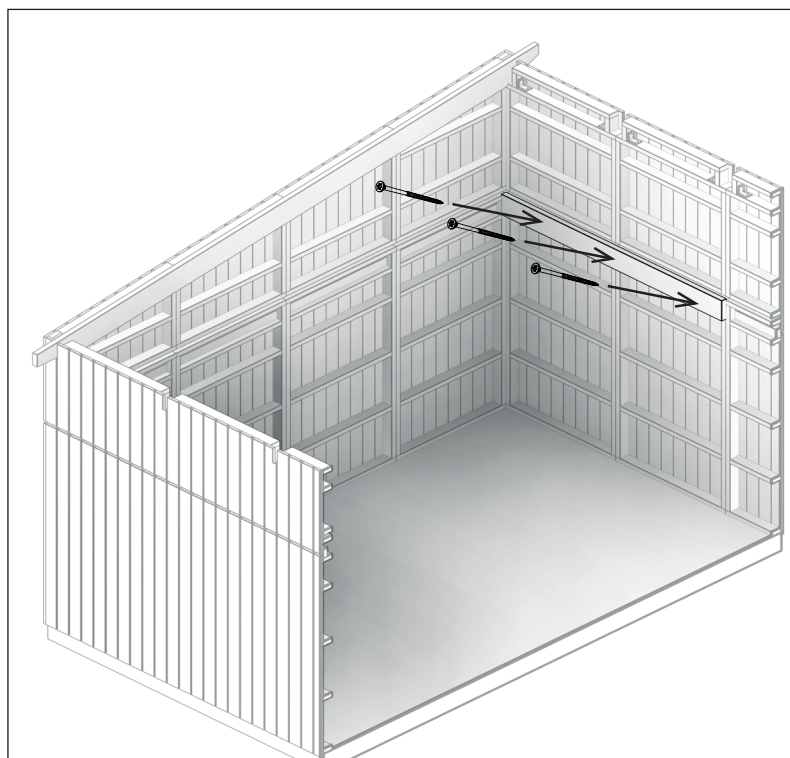

2.2 FÖRSTA LOFTBJÄLKEN

Efter bärlinorna är det dags att montera den första loftbjälken. Skruva enligt skruvanvisning för bärlina med 6,0x100 träskruv.

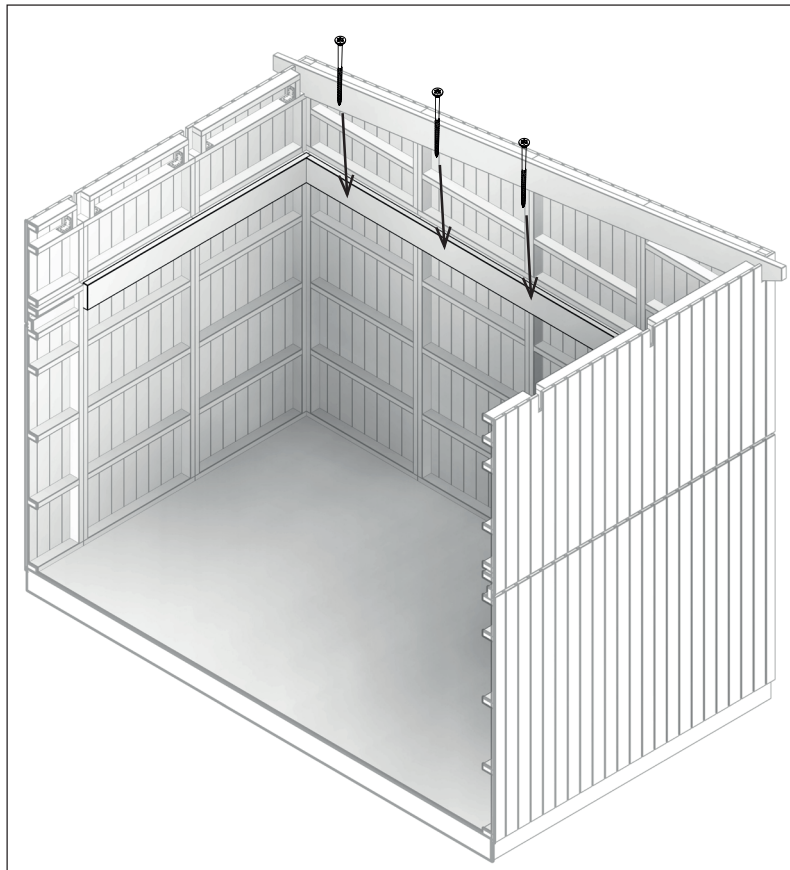


När båda bärlinorna och första loftbjälken på plats är det dags för byggbeslag.




2.3 BYGGBESLAG

Skruva fast vinkeljärnen med 4 st 4,8x40 ankarskruv mitt i skarven mellan bärlinorna och den första loftbjälken.

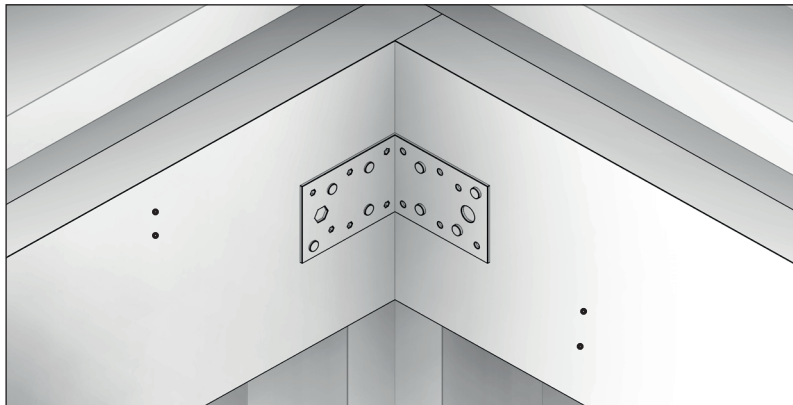


Skruva fast den första balkskon med 4,8x40 ankarskruv i bärlinorna. Balkskon bör fullskruvas i bärlinan och ska ligga med cc-mått 600 mm från den första loftbjälken.

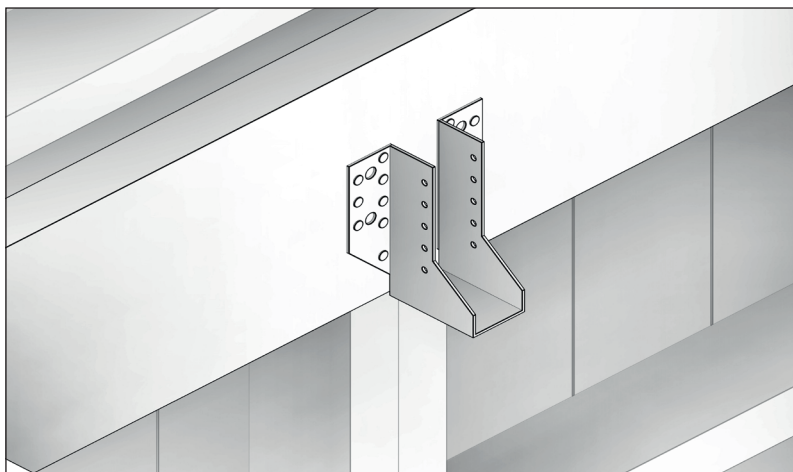


Fortsätt med resterande balkskor och håll ett cc-mått på 600 mm mellan alla balkskor. Sista balkskon placeras dikt an med ytterkant av bärlinorna oberoende cc-mått.

Se exempel på bjälklag-skiss längre bak i häftet.

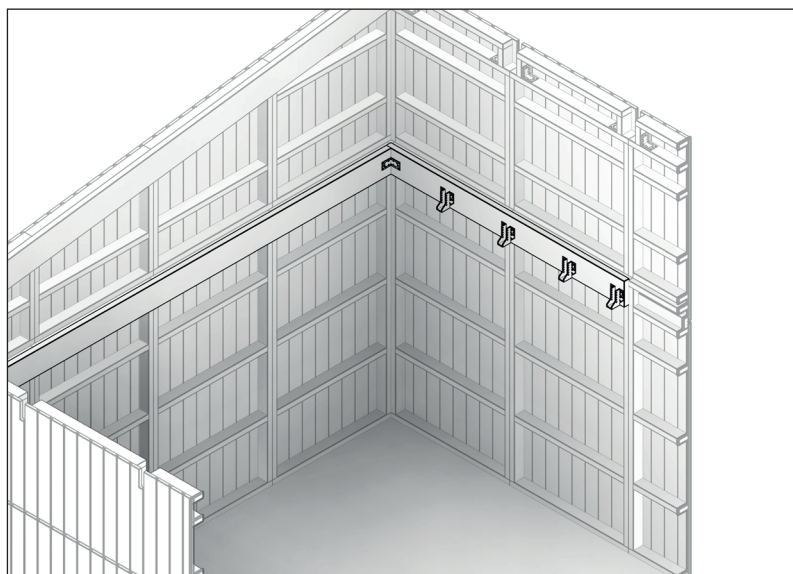


2.4 LOFTBJÄLKAR

Lägg dit en loftbjälke i balkskon och skruva med 10 st 4,8x40 ankarskruvar, 5 st i respektive sida på loftbjälken. Upprepa på andra änden av loftbjälken.

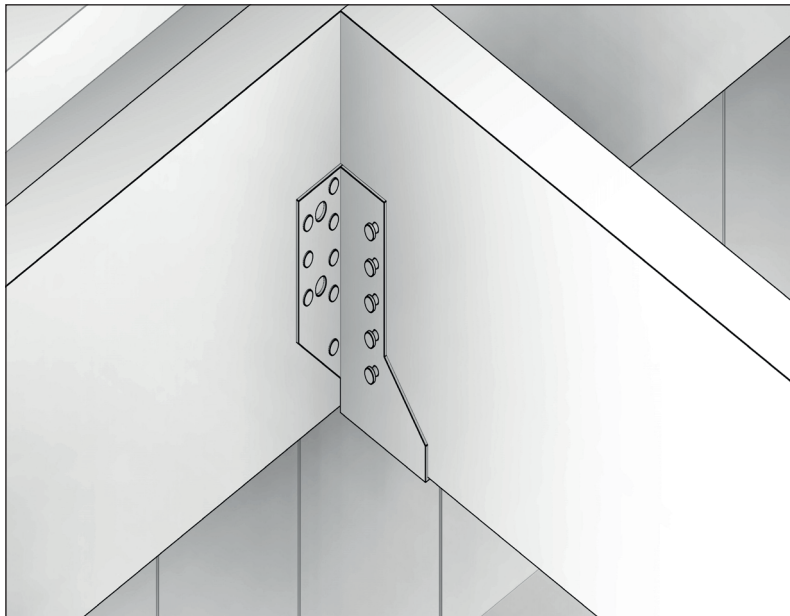

Upprepa steget för resterande loftbjälkar tills alla är på plats.

Nu är bjälklaget för ditt nya loft klart och redo för golvmontering.

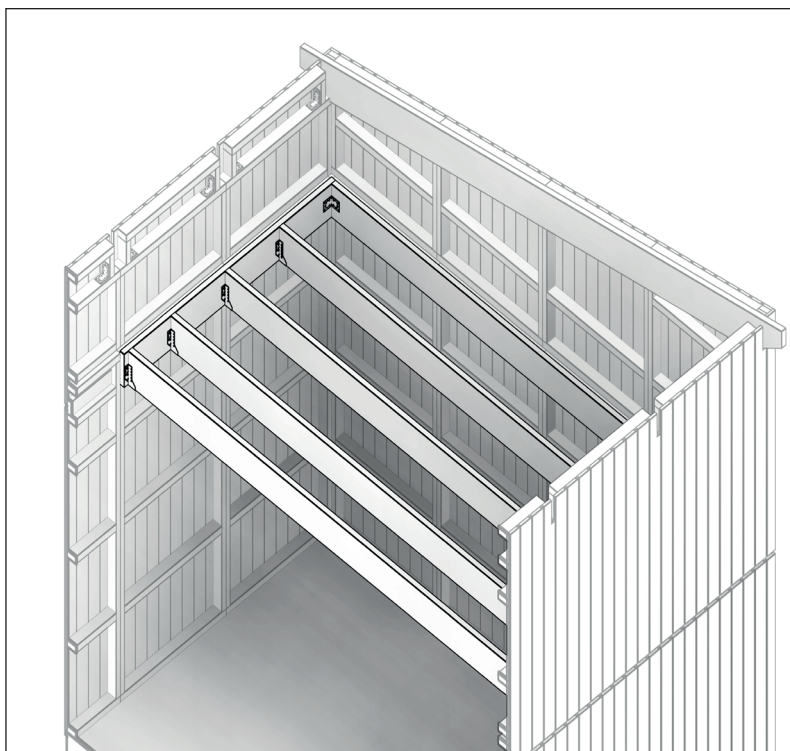

3.1 GOLVSPÅN


Steg 1: Montera golvspån utanpå bjälklaget. Mät ut 63 cm från väggen på långsidan och markera alla golvbjälkar.

Steg 2: Golvspånskivan är 62 cm bred och du behöver lämna 1 cm utrymme mellan vägg och spånskiva.

Steg 3: Lägg ut trälim på alla golvbjälkar som första golvspånskivan ska monteras på.

OBS!
Lim ingår ej i leverans.

Steg 4: Skruva fast med 4,2x57 mm spånskiveskruv med ca 20 cm avstånd i bärlinan och loftbjälkarna.

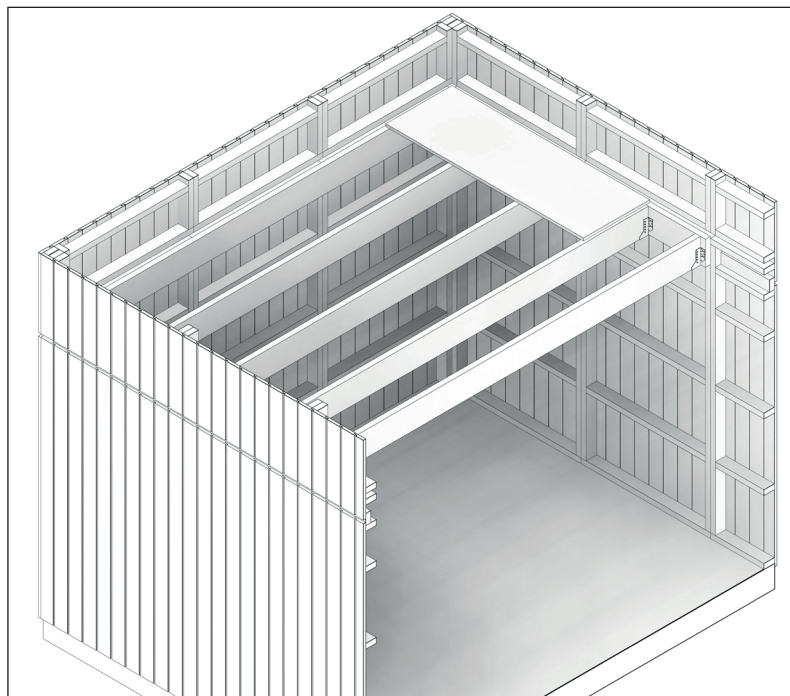


Steg 5: Fortsätt med nästa skiva genom att lägga ut trälim på berörda golvbjälkar. Limma även spontens ovansida på den första skivan samt spontens ovan- och undersida på den skiva som ska läggas.

Steg 6: Lägg märke till att du behöver kapa den sista skivan i raden för att få ett jämnt avslut.

Steg 7: Använd första/tidigare radens spillbit och kapa den så att den hamnar centrum på en loftbjälke vid nästa rad.

Steg 8: Fortsätt lägga golvspånskivorna på samma sätt och förskjut varje rad. Längdkapa sista raden så att 1 cm distans skapas mot väggen.

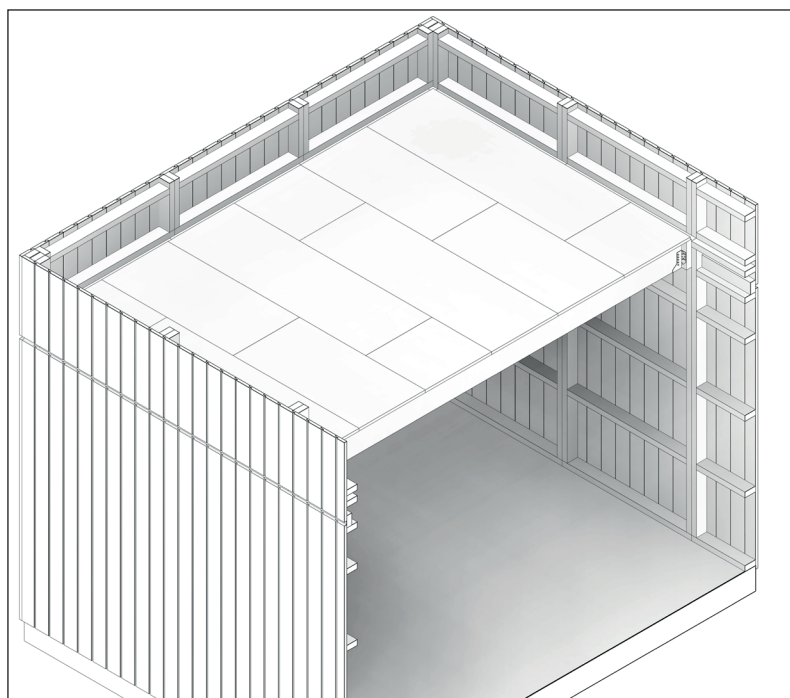

3.2 EGET GOLV

Väljer du att lägga eget golv som t.ex. furugolv eller liknande följer du den leverantörens/tillverkarens anvisning.

4. SKRUVANVSINING


Skiss Skruva med 6x80 träskruv enligt de röda markeringarna.

Skruv placeras i centrum av stående repektive liggande regel

Bärlina



Principdetalj

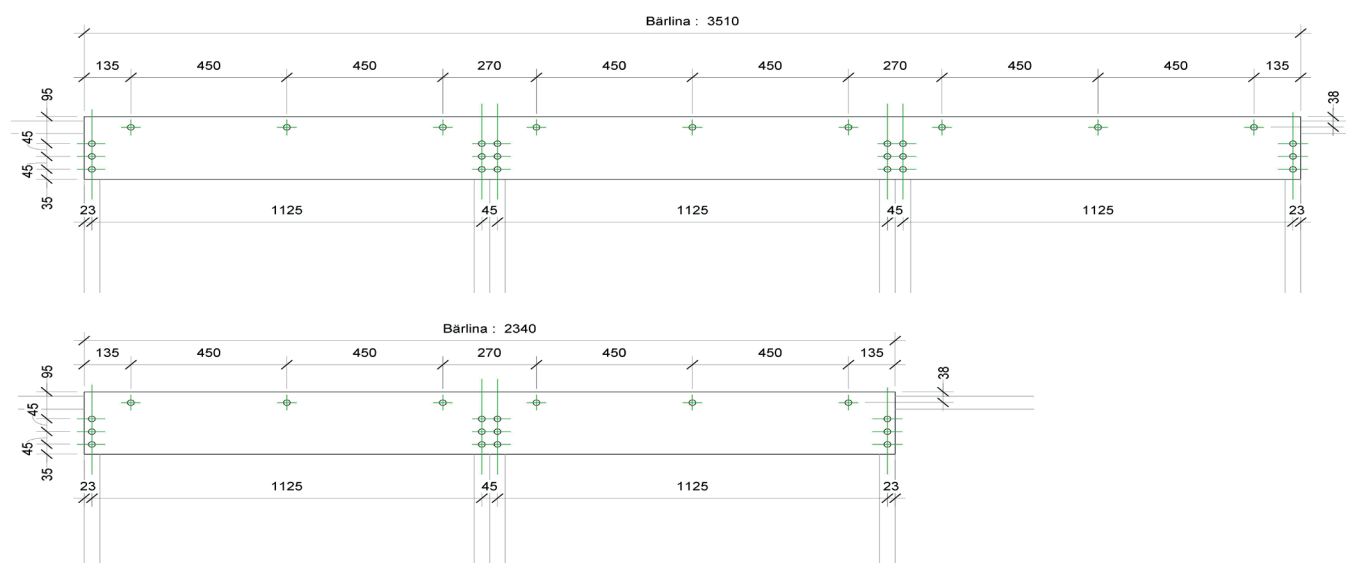

5.

SKISS PÅ BJÄLKLAG

